

## 保証とアフターサービス・保証書

### ●保証書

この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

### ●修理を依頼されるとき

■ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

○保証期間中のとき：お買上げ販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### ●補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

### ●アフターサービスについて

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ

「ヒートックお客様サービス窓口」

☎ 03-3767-8000

平日午前9時～午後5時45分

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13

FAX. 03-3768-6120

## 保証書 [出張修理]

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。

※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買上げいただいた販売店にお申し出ください。

形名	HB-1211		※お買上げ日	保証期間
			年 月 日	お買上げ日より 本書 1年
お客様	ご住所	〒		
	フリガナ			
	お名前			
	電 話			
※販売店				

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

### 【無料修理規定】

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理がご依頼できない場合は、(株)HEATECへお問い合わせください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
  - (イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷
  - (ロ) お買上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷
- (ニ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用されて生じた故障及び損傷
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する費用を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様の負担となります。

修理メモ



株式会社HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13 TEL.03(3768)6111

1K33-AM0512B

HEATEC

温風暖房機〈ビルトインタイプ〉

# ホットボーイ

形名 HB-1211

## 取扱説明書



保証書付

もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部の名称 .....	3
運転の仕方 .....	4
お手入れの仕方 .....	5
修理を依頼される前に・仕様 .....	6
保証とアフターサービス・保証書 .....	巻末

- この度は、ホットボーイをお買上げ戴き、まことにありがとうございます。
- この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
- 施工説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保存してください。
- 保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
- 廃棄の際は地球環境を守る為、不法放置はしないで下さい。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄して下さい。



株式会社HEATEC



# 安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味については、次のようになっています。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。  
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な注意事項は、⊘の中や近くに絵や文章を示します。  
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。  
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

## 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

乳幼児や身体の不自由な方には付添い者なしでは使用しないこと。

やけどをする恐れがあります



禁止

## 警告

スプレー缶などを本体の近くに置かないこと。

過熱して爆発、火災の原因になります。



禁止

温風吹出口や吸い込み口にピンや針金などの金属物等異物を入れないこと。

感電や異常動作してけがをすることがあります。



禁止

定格15 A以上の専用回路又はコンセントを単独で使用するこ

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



専用回路使用

お手入れや点検などでカバーグリルを取りはずす場合は必ず電源スイッチを切り、さらに専用回路のブレーカを切る又はコンセントを抜いてから取り外すこと。

感電やけがの恐れがあります。



電源を切る

## 注意

カバーグリルの前に物を置かないこと。

過熱や火災の原因になります。



禁止

カバーグリルの前面をタオルなどでふさがないこと。

過熱や火災の恐れがあります。



禁止

犬や猫など、ペットの暖房・乾燥用には使用しないこと。

ペットが本体を傷めたり、火災、故障の原因となることがあります。



禁止

カバーグリルや本体に水をかけないこと。

ショート、感電の恐れがあります。万が一水がかかったら、すぐに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。




水かけ禁止

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないこと。 火災、感電の原因となります。	使用中や使用直後は温風吹出口に触れないこと。 やけどの原因となります。
暖房以外の用途に使用しないこと。 過熱して発火することがあります。	フィルターをはずしたまま運転しないこと。 故障や火災の原因となります。

各部の名称

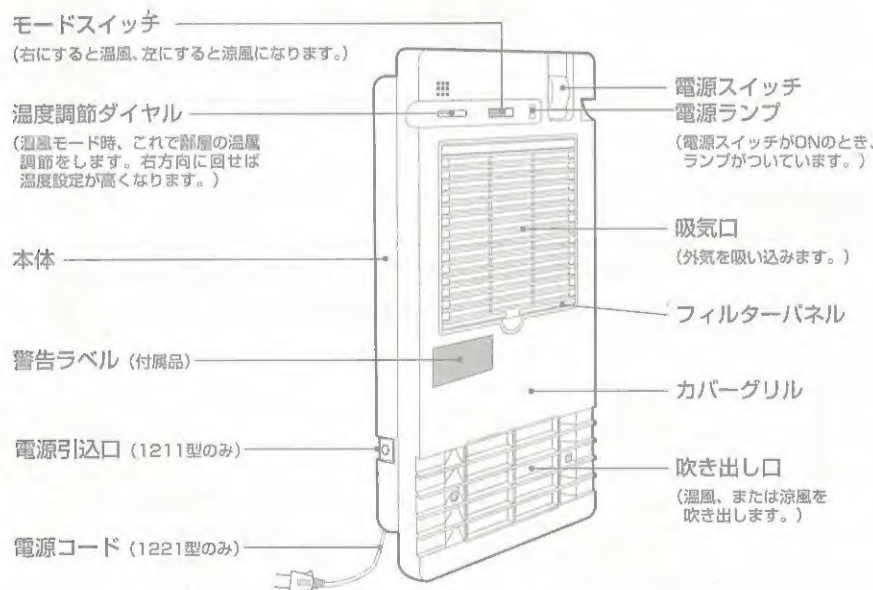

警告ラベルの内容 ※警告ラベルが貼られていることを確認してください。

⚠ 警告



火災や破裂の恐れあり

スプレー缶や衣類等を本体の近くに置かないこと。



やけどの恐れあり


乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしでは使用しないこと。

1. モードの設定をする

モードスイッチで「温風」または「涼風」の設定をしてください。  
※モードを切り換える時は、必ず一旦電源を切ってから行ってください。

2. 電源を入れる

電源スイッチを押すと、すぐゆるやかな温風 (または涼風) が出てきます。  
(電源ランプが点灯します。)

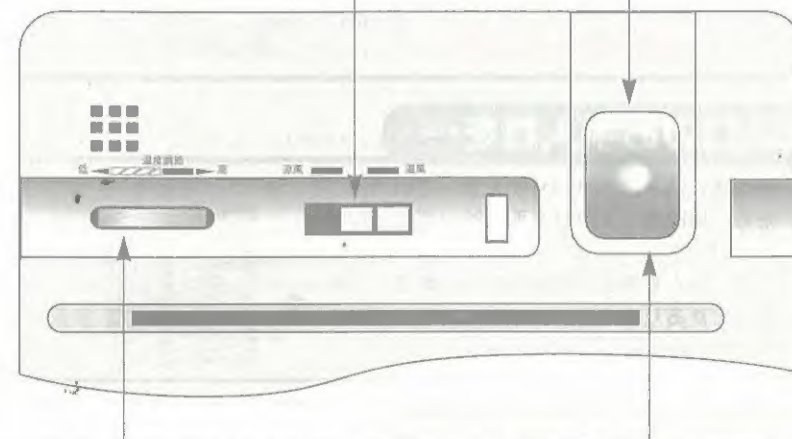

3. 室温の調節をする (「温風」モードのみ)

室温調節ダイヤルを右に回すほど設定温度が高くなります。設定温度に達すると、サーモスタットのスイッチが自動的に切れ、一旦温風が止まります。設定温度以下になるとサーモスタットのスイッチが自動的に入り再び温風が出てきます。  
(但し、温風の温度は変わりません。)

4. 電源を切る

電源スイッチをもう一度押すと電源が切れます。  
(電源ランプが消えたことを確認してください。)

安全装置のリセットについて

本製品は、ヒーター内に安全装置が内蔵されています。吸い込み口にホコリがたまったりすると安全装置が作動し、本体の運転が止まることがありますので、下記の手順に沿って安全装置のリセットを行ってください。

●リセットのしかた

1. 安全装置が働く原因となるものを取り除きます (ホコリや製品を塞いでいるものなど)
2. 「電源スイッチ」をOFFにして15分程度放置し、その後再度スイッチをONにしてください。




## お手入れの仕方

- いつまでも美しく清潔にご利用いただくために、次の要領でときどきお手入れをしてください。
- お手入れの際には必ず電源スイッチを切ってください。


### お手入れはからぶぎで…

本体は、やわらかい布でからぶぎしてください。  
ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾などの使用は、製品を傷めることがありますから、おやめください。

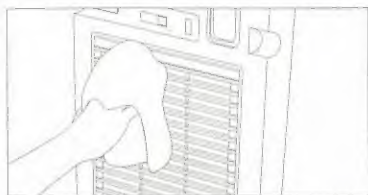

### 吸込口のお手入れを…


本体吸い込み口にホコリがたまっていたら、掃除機でホコリを取り除いてください。  
ホコリがたまると、運転中においがすることがあります。

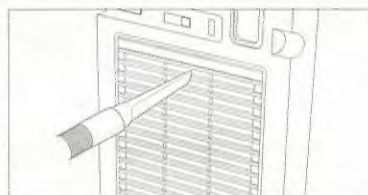

### フィルターの清掃について

通常はカバーの上から掃除機で吸い取っていただくだけで十分ですが、ホコリがひどい場合には、フィルターパネルを外して清掃してください。

- 1 電源スイッチを切り、専用回路のブレーカーを切るか、又はコンセントを抜きます。
- 2 フィルターパネルを取り外し、水洗いをしてホコリを落としてください。
- 3 水分を取り、十分乾燥させてからカバーの吸い込み口に合わせてフィルターパネルを本体に取り付けます。

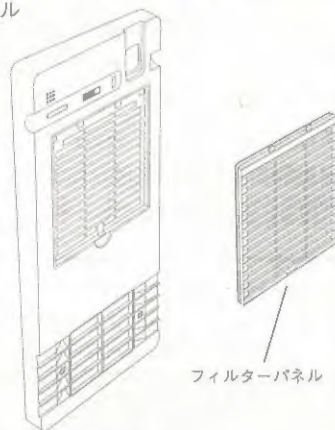

フィルターパネル

注意：ホコリが付着したまま運転を続けると異常発熱し、安全装置が働く場合があります。安全確保のため、定期的にホコリを取り除いてください。

## 修理を依頼される前に

- 修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症 状	考えられる原因	直し方
電源が入らない (電源ランプ不灯)	「電源スイッチ」が切れていませんか？	電源スイッチを押してください。
	「ご家庭内のヒューズや電源ブレーカ」が切れていませんか？	確認してください。
運転しない (電源ランプ点灯)	吸い込み口にゴミがたまっていますか？	原因となるものを無くしてから4ページの「安全装置のリセットについて」を参照のうえ、安全装置をリセットして下さい。
	そばに熱を発するものはありませんか？ (例えばストーブなど)	
	吸い込み口を何かがふさいでいませんか？	
	吹き出し口を何かがふさいでいませんか？	
涼風モードのみ 運転する。	「モードスイッチ」が正しくセットされていますか？	再度、操作をして正しくセットして下さい。
	「室温調節ダイヤル」が左(低)いっぱいに回っていませんか？	右(高)に回してください。
	すでに室温がかなり上昇していませんか？	室温が30℃を越えると、温風が出ない場合があります。

以上のことをお調べになり、それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または、「ヒーテックお客様サービス窓口」までご連絡下さい。

## 仕 様

定 格 電 圧		AC100V
消 費 電 力		700W
発 熱 量		2.5MJ/h (600Kcal/h)
風 量		1.1m <sup>3</sup> /min
騒 音		43dB
外形寸法	本 体	幅190×高さ420×奥行き43mm
	カバーグリル	幅220×高さ490×奥行き15mm
質 量		2.7kg
カバーグリル		耐熱樹脂
カ ラ ー		シェルホワイト